

HD MINI DV カメラ

取扱説明書



商品仕様

動画保存形式：AVI

静止画保存形式：JPG


録画画素：640×480 最大 30 フレーム/秒（場合により 20～30 範囲で上下）

写真画素：1280×720

サポートシステム：Windows Me/2000/XP/VISTA/7/8

録画用メディア：MicroSD 1GB～32GB

ボタン説明

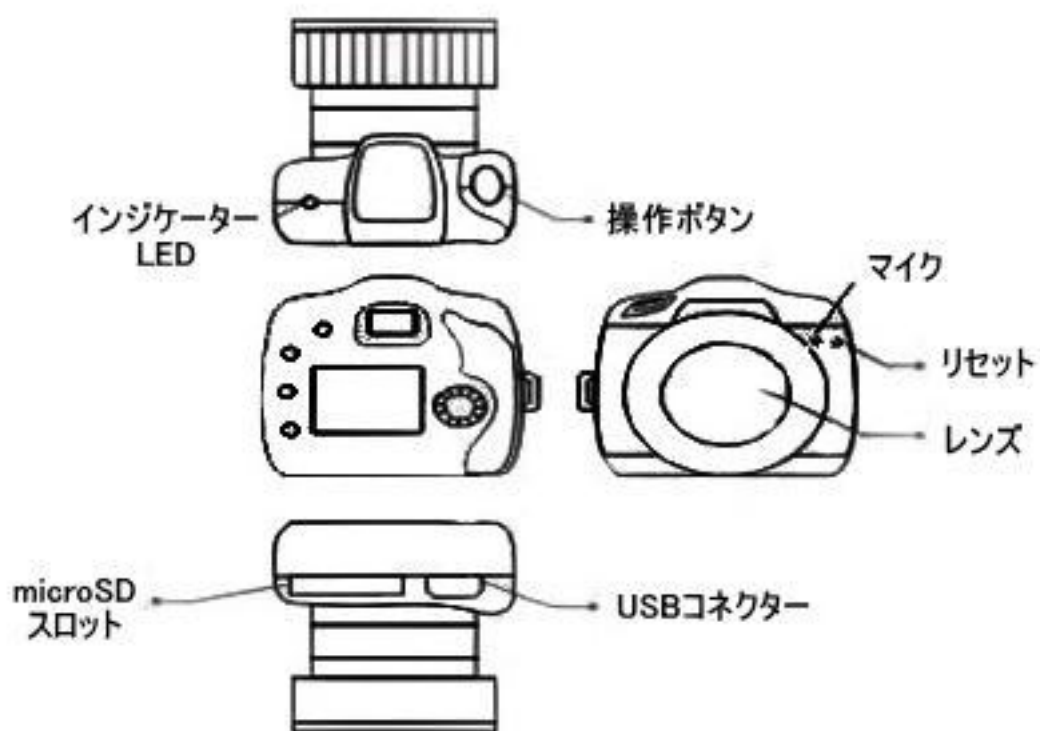

操作説明

1. 電源

操作ボタンを長押しすると赤 LED が点灯し、カメラ電源オンになります。

電源オン時に**操作ボタン**を、赤 LED が3回点滅し、消灯するまで押し続けると電源がオフになります。

1分間操作の無い場合、オートパワーオフとなります。

※赤 LED が点灯後、直ぐに消灯する場合は、フラッシュ…メモリーエラー (microSD が挿入されていないか認識していない) か電力不足です。

2. 録画・写真・録音

録画…**操作ボタン**長押し (赤 LED 点滅中にボタンを離してください) と録画開始 (赤 LED 点滅) されます。

録画中に**操作ボタン**を押すと録画停止します。

写真…**操作ボタン**押すと写真撮影 (赤 LED 一度点滅) されます。

3. 再生

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。

パソコンに外部ディスク (リムーバブルディスク) として認識されます。

本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。

USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。

録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

4. リセット

本体がフリーズした時は、**リセットボタン**を押してください。

5. 充電

充電は AC アダプタか、PC と USB 連結して充電します。

充電中は LED 赤が点滅します。

4 時間を目安に充電してください。

6. WEB カメラ

当該機器は、PC ネットカメラとして活用できます。

①電源をオフにして、PC と接続します。

②**操作ボタン**長押しと、リムーバブルディスクから WEB カメラとして認識されます。

7. 日時の設定

本製品にはタイムスタンプ機能があります。

最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

【手順】

①最初に microSD を挿入して、電源をオンにすると、「time.TXT」ファイルと「PHOTO」「VIDEO」フォルダーが自動作成されます。

②電源をオフにして、PC と接続します。

③外部ディスク（リムーバブルディスク）として認識されますので、その中の「time.TXT」ファイルを、メモ帳等のテキスト編集ソフトで編集し、上書きして保存します。

ファイル名： `time.TXT`

フォーマット：YYYY-MM-DD HH:MM:SS の形式で書込み

（記載例）`2013-09-08 14:24:32` （2013 年 09 月 08 日 14 時 24 分 32 秒）

④次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動 Power Off した場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

注意点

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。

■当該機器は、最大32GB容量のMicroSDに対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドのMicroSDに対応するのは保証しません。

■本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。

■お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。