

置時計型カメラ取扱説明書



商品仕様

動画保存形式：AVI

静止画保存形式：JPG

録音保存形式：WAV

録画画素：640*480 最大 30 フレーム/秒（場合により 27～30 範囲で上下）

写真画素：1280*960

サポートシステム Windows Me/2000/XP/VISTA/7

録画用メディア MicroSD 1GB～32GB

機能説明



※リモコンの形状が異なる場合がございます。その際は、ボタンマークを参考にしてください

操作説明(カメラ編)

1. 電源

右側のカバーを開けて、microSD カードを挿入して、カメラ電源をオンにしてください。

青 LED ランプが点灯し、録画準備状態になります。

※青 LED ランプが点滅する場合は、microSD カードが認識されていない状態です。

※赤 LED がフラッシュし消灯する場合は、電力不足ですので充電を行ってください。

2. 録画・写真・録音

録画・写真・録音などの操作はすべてリモコンを使用します。

録画時は LED がフラッシュ後消灯します。

録音時は LED が点滅します。

各ボタンの説明は上の図を参考にしてください。

3. 再生

・付属品の USB ケーブルを PC の USB 端子に挿入して、その後に本製品 USB 端子に挿入します。

PC に外部ディスク(リムーバブルディスク)として認識されます。(赤 LED 点灯)

※microSD カードを挿入していないと認識されません

・PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合があります。(本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。また、USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。)

・録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

・保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

4. 充電

本体電源スイッチをオフにして、本体に microSD カードを挿入し、USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。

充電中は赤青 LED が点灯します。点灯しない場合は、USB ケーブルを再度接続し直してください。

充電は 4 時間を目安にしてください。(時計表示の消えた状態からは 6 時間行ってください)

充電時間は USB バスパワー規格(電圧 5V±5%、消費電流 500mA)での目安です。これに満たないものは、正常に充電できなかつたり、充電時間が長くなつたりします。

5. WEB カメラ機能

・CD-ROM 内の PC カメラドライバー (SPCA1520_V1200_WHQL.exe) を PC にコピーし、実行してドライバーをインストールします。

・カメラ電源をオフにして本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。外部ディスク (General Image Devic) として認識します。


・リモコンスイッチの電源ボタンを押すと WEB カメラモード (General Image Devic) になります。

・再度リモコンスイッチの電源ボタンを押すと、外部ディスク (General Image Devic) として認識します。


6. 日時の設定

本製品にはタイムスタンプ機能があります。

- ・事前に前項の PC カメラドライバーをインストールしておいてください。
- ・CD-ROM 内の SyncTime.exe を実行します。(Windows8 以降は対応していません)

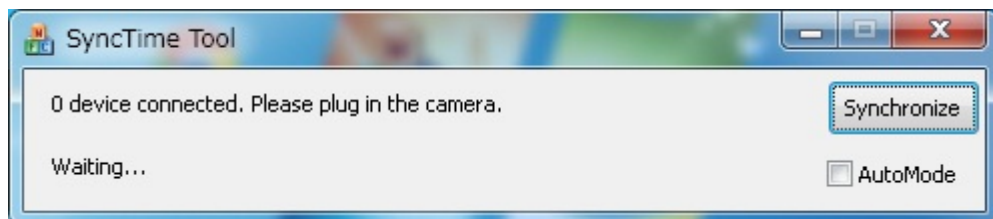

- ・前項を参照に、WEB カメラとして、PC に認識させます。
- ・プログラムの画面が「0 device…」から「1 device…」に代わります。
- ・「Synchronize」ボタンを押すと、PC の時刻がシンクロされます。

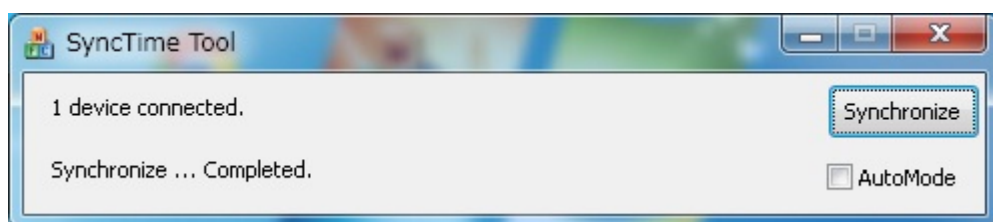

- ・「Completed」の表示が出ればシンクロ完了です。

操作説明(時計編)

1. 時計設定

- ・MODE ボタンを長押しすることで時刻設定が出来ます。+ボタン・-ボタンで「時」を調整してください。・MODE ボタンを押して決定し、続けて「分」を設定します。最後に MODE ボタン押してください
- ・+ボタンを押すことでチャイムモードの切り替えが出来ます。
- ・-ボタンを押すことで表示方法を 12 時間/24 時間表示の切り替えが出来ます。

2. アラーム設定

- ・SHIFT ボタンを押してアラーム設定モードにします。
- ・時刻設定と同様に、MODE ボタンを長押しすることで、アラームの時刻設定が出来ます。+ボタン・-ボタンで「時」を調整してください。MODE ボタンを押して決定し、続けて「分」の設定し、最後に MODE ボタン押してください
- ・アラーム設定モード時に+ボタン・-ボタンでアラームの種類を変更することが出来ます。

3. アイコンの説明

ALM アラーム設定モード

🔔 アラームマーク

Zz スヌーズマーク

♪ メロディーチャイムマーク

🔊 チャイムマーク

🕒 12 時間チャイムモード

🕒 24 時間チャイムモード

注意点

- 光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。
- 長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
- 自分で機器の分解を行わないでください。
- 当該機器は、最大16GB容量のMicroSDに対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドのMicroSDに対応するのは保証しません。
- 本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。