

デジタル置時計型カメラ取扱説明書



商品仕様

動画保存形式：AVI

静止画保存形式：JPG

録音保存形式：WAV

録画画素：1280×960 最大 30 フレーム/秒（場合により 27～30 範囲で上下）

写真画素：1600×1200

サポートシステム Windows Me/2000/XP/VISTA/7

録画用メディア MicroSD 1GB～32GB

視角：140°

最低照度：1LUX

バッテリー容量：4800MA

ご使用前に

※時計部分の保護フィルムは、剥がしてありますと、保証が受けられなくなります。
初期不良の対応が出来なくなりますので、必ず動作確認後に剥がしてください。

操作説明(時計編)

1. ボタン説明



- ・ **MODE ボタン**
「時刻・日時・温度表示」 / 「アラーム表示」の切り替え
- ・ **SET ボタン**
「時刻・日時・温度表示」時刻の設定モード
「アラーム表示」アラームの設定モード
「設定モード」時の数値の決定
- ・ **UP ボタン**
「時刻・日時・温度表示」12 時間/24 時間表示の切り替え
「アラーム表示」アラームのオン/オフの切り替え
「設定モード」時の数値アップ
- ・ **DOWN ボタン**
「時刻・日時・温度表示」摂氏温度・華氏温度の表示切り替え
「アラーム表示」使用しません
「設定モード」数値ダウン
- ・ **TIME ボタン**
「タイマー」時間を設定します。10 分～60 分
- ・ **TALK ボタン**
時間の読み上げ
「タイマー」の起動

2. 時計設定・アラーム設定

- ・ **MODE ボタン**で「時刻・日時・温度表示」 / 「アラーム表示」の切り替えします。
- ・ **SET ボタン**で「設定モード」になります。
- ・ **UP ボタン・DOWN ボタン**で日時・時間などを調整してください。
- ・ **SET ボタン**を押して決定し、次の設定項目に移ります。

3. タイマーの設定

- ・ **TIME ボタン**で時間の設定をします。(10 分から 60 分)
- ・ **TALK ボタン**を長押しすると、タイマーが起動します。
- ・ タイマー起動中に **TALK ボタン**を押すと停止します。
- ・ タイマー停止中に **TALK ボタン**を押すと、音楽が変わり再起動します。

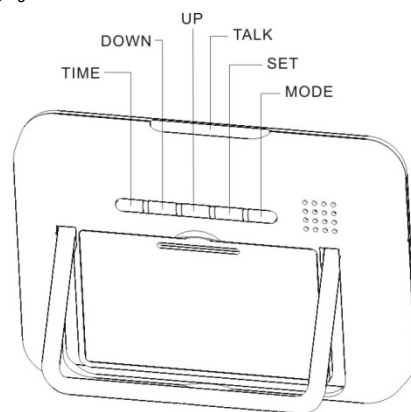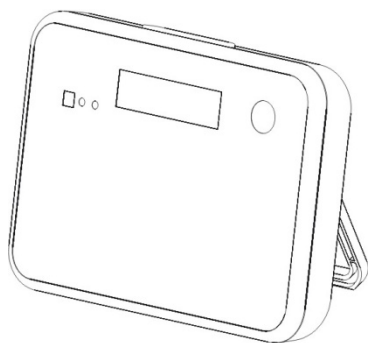

操作説明(カメラ編)

1. 電源

裏蓋のカバーを開けて、microSD カードを挿入し、主電源スイッチをオンにしてください。

リモコンの電源ボタンを押します。赤 LED ランプが点灯し、カメラ電源オンになります。

※青赤 LED が点滅する場合は、電力不足です。

※赤 LED が点滅する場合は、microSD カードが挿入されていないか認識していない状態です。

※カメラを使用しない時は主電源スイッチをオフ(右側)にしてください。

2. 録画・写真・録音

録画・写真・録音などの操作はすべてリモコンを使用します。

(デザインは頻繁に変更になりますので、アイコンのマークで判断してください)

赤 LED が点灯しているのを確認して操作してください。

録画…青 LED が3度点滅後に消灯します。再度ボタンを押すことで停止します。

動体検知…赤 LED が5度点滅後に消灯します。再度ボタンを押すことで停止します。

写真…赤 LED が一度点滅

録音…青赤 LED が3度点滅後に消灯します。再度ボタンを押すことで停止します。

各ボタンの説明は右の図を参考にしてください。

(リモコンのデザインは変更になる場合があります。ボタンのマークで判断してください。)



3. 再生

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。接続の際は、カメラ電源をオフ(LED 消灯)にしてください。

リモコン電源を押し、カメラ電源を ON します。

本体 LED が点灯し、パソコンに外部ディスク(リムーバブルディスク)として認識されます。

本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。

USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。

録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試ください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

4. 充電

充電は PC と USB ケーブルで連結して充電します。(充電中青 LED 点滅・SD カード挿入時点灯)

※家庭用コンセント(AC 電源)から充電する場合は、AC アダプタ(AC⇒DC 変換)によって、正常に充電されない場合がございます。

充電の際は、本体主電源をオフにしてください。8時間を目安に充電してください。

バッテリーが完全に消費すると、時計部が消灯します。この状態から充電する時は、時計が正常に表示されるまで、60分位かかります。(この間は 0000 から 9999 までの表示を繰り返します。)

5. 日時の設定

【手順】

- ① microSD カードを本体に挿入し、一度、電源のオン・オフをします。時刻修正のテキストファイルと記録用フォルダーが作成されます。編集ソフトでテキストデータを作成します。
- ② PC と接続し、リムーバブルディスク(本商品)のルートディレクトリに作成されたテキストファイル(time.txt)をメモ帳などで開きます。

③ 下記のフォーマットに従い、現在の時刻に数値を修正し、上書き保存します。

ファイル名 : time.txt フォーマット : YYYY-MM-DD[半角スペース]HH:MM:SS の形式で書込み
(記載例) 2015-11-12 20:47:12

④ 次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動Power OFFした場合は表示時間が乱れることがあります。

注意点

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。

■当該機器は、最大32GB容量のmicroSDに対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドのmicroSDに対応するのは保証しません。

■本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。

■お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。