


■はじめに

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読み下さい。

- 1、本体
- 2、CD ドライブ
- 3、USB ケーブル
- 4、取扱説明書（本書）

■各部品名称

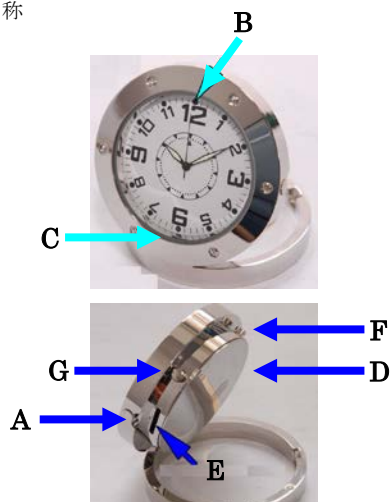

A：時計調整ボタン B：カメラレンズ C：指示ランプ
D：USB ポート E：MicroSD カードスロット
F：機能ボタン G：電源ボタン

■はじめに

MicroSD カードを挿入して下さい。挿入してないと電源を ON にしても 3 秒後に自動的に電源が OFF になります。

■電源 ON

電源ボタンを 2 秒くらい長く押すと待機モードになります。
(指示ランプが緑色&赤色 点灯して 10 秒後に緑色のみ点灯)

■ビデオ録画モード

待機状態のときに機能ボタンを 3 秒くらい長く押すとビデオ録画か開始します (指示ランプが緑・赤 6 回点滅して消灯)。ビデオ録画中に機能ボタンを押すとビデオ録画状態であることを確認できます (指示ランプが緑色 6 回点滅して消灯)。ビデオ録画中に電源ボタンを押すとビデオ録画が停止して待機モードに戻ります (指示ランプが緑色点灯)。

■センシングビデオ録画機能

待機状態のときに電源ボタンを短く押すと、センシングビデオ録画モードになります (指示ランプが緑色に 6 回点滅)。センシングビデオ録画モードのときに電源ボタンを押すと、待機モードに戻ります (指示ランプが緑色点灯)。

■写真撮影機能について

待機状態のときに機能ボタンを 1 回押す毎に指示ランプが 1 回緑色点滅して 1 枚の写真が撮れます。

■充電

本製品が電源 OFF の状態で USB ケーブルで PC に接続するか、USB ケーブルとアダプターでコンセントに差し込むと充電ができます (充電中は指示ランプが赤色点滅 緑色点灯、充電完了後は指示ランプが赤色消灯 緑色点灯)。

■ファイルの保存

SD カードが挿入されている状態 電源が OFF の状態で本製品を USB ケーブルで PC に繋ぐと PC にリムーブディスクができます。リムーブディスク内のファイルを PC にコピーして下さい。

■システム時間の設定

本製品を PC に接続して、CD ディスク内の実行ファイルを実行すると時刻を更新できます。

■電源 OFF

待機状態で電源ボタンを長く押し続けると本製品の電源を OFF にできます。(1 分間無操作の場合は自動で電源が OFF)

■電源自動 OFF 機能

バッテリーの電源が足りなくなると、ファイルは自動的に保存されて、本製品は電源が OFF になります。

■上書き機能

本製品は 10 分毎に自動的に録画ファイルを保存して新しい録画ファイルを作ります。メモ리카ードの容量が不足すると新しいファイルを古いファイルの上に上書きします。

■指示ランプの状態

待機	緑色点灯
ビデオ録画開始	緑色&赤色 6 回点滅後消灯
センシング録画	緑色 6 回点滅
写真撮影	緑色 1 回点滅
充電中	緑色点灯、赤色点滅
充電完了	緑色点灯、赤色消灯

■仕様

画素数	200 万ピクセル
フレームレート	30fps
メモリ	最大 32G までサポート
録画ビデオ形式	AVI、720*480VGA
写真保存形式	JPG、1280*960
バッテリー	リチウムイオン電池
充電電圧	DC 5V
連続録画時間	100 分間
充電時間	6 時間
動作環境	-10℃から 50℃ (結露しないこと)
サポート OS	Windows Me/2000/XP/Vista

■ご注意

- ※ 本製品を分解、修理、加工、改造はしないで下さい。
- ※ 本製品を、直射日光の当たる場所、高温多湿となる場所で使用保管しないで下さい。
- ※ 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を加えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないで下さい。
- ※ お子様には本製品や付属品を触れさせないで下さい。
- ※ お手入れの際には、ベンジンやシンナーなど揮発有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないで下さい。
- ※ 本製品を濡れた手で触らないで下さい。
- ※ 不安定な場所に設置しないで下さい。
- ※ 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接的または間接的な損害について弊社はその責を負わないものとします。
- ※ 本製品のソフトは全てのシステムに対応することを保証しかねます。
- ※ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償は致しかねます。

保証書

商品名	置き時計型ビデオカメラ
購入日	年 月 日
購入場所	
お客様	〒 ー お名前
不具合の状況	発生日： 年 月 日