

手柄ガム式ピンホールカメラ

取扱説明書



【商品仕様】

外観サイズ：19mm×80mm×12mm

本体重量：13g 動画保存形式：AVI

電源：バッテリー内蔵（360Mah）


参考満充電時録画時間：約 50 分

参考充電時間：約 4 時間

録画用メディア：microSD 1GB～32GB

録画画素：640×480 30 フレーム/秒（場合により 27～30 範囲で上下）

静止画画素：1600×1200

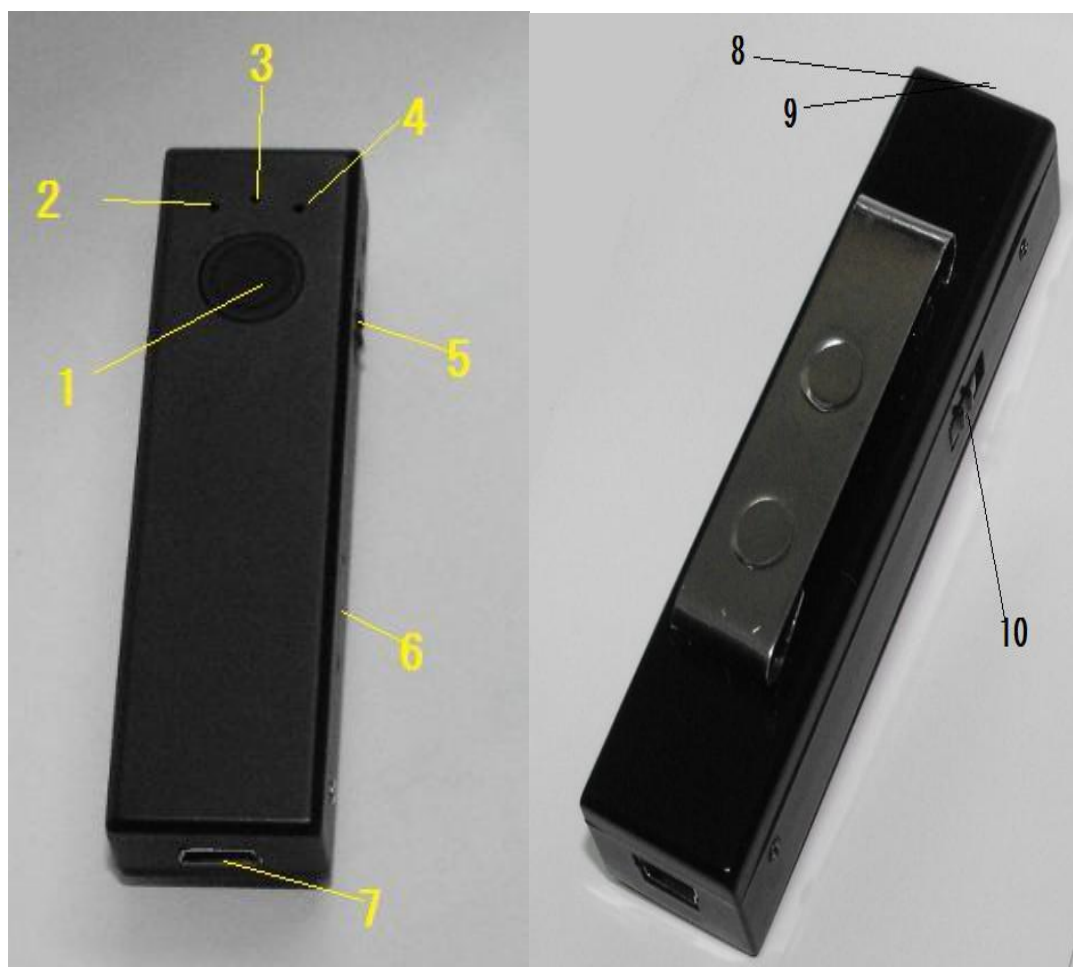

1. Play/Pause ボタン
2. モードLED（緑）静止画撮影時
3. 電源表示LED（赤）
4. モードLED（青）動画録画時
5. 電源スイッチ（ON-上・OFF-下）
6. microSD カード挿入口
7. USB コネクタ
8. カメラレンズ
9. マイク
10. モード切替スイッチ（写真撮影-上・動画録画-下）

操作説明

1. microSD カードを、図の方向で挿入します。

内蔵メモリはありませんので、microSD カードがないと記録できません。

2. モード切替スイッチでモードを選択します。

動画録画なら、Video モード（下へ）にしてください。

写真撮影なら、Photo モード（上へ）にしてください。

注: microSD カードの挿入や、モード切替時は、電源スイッチを OFF (下側) にしてください。

3. 電源スイッチを ON (上側) にします。

4. Play/Pause ボタンを長押しします。モード LED (動画-青・写真-緑) 及び電源表示 LED が点灯します。

電源表示 LED がフラッシュや、点灯しない場合は、電力が低下していますので、充電してください。

5. Play/Pause ボタンを押すと、モードに応じて、録画もしくは撮影されます。

録画中はモード LED が点滅しています。再度 Play/Pause ボタンを押すことで停止します。(LED が点灯)

録画中に電源スイッチを OFF にしますと、録画ファイルは保存されませんので、必ず停止時に LED が点灯に変化しているか、確認してください。

途中で、電力がなくなりますと、正常に録画保存が出来ない場合がございます。

6. 再生

microSD カードに保存されるデータは、一度 PC にコピーした後、再生や編集してください。

本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生します。

録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。

7. 充電

USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。

充電の際は、電源スイッチを ON (上側) にしてください。

充電中は、電源表示 LED が点滅します、5 時間を目安に充電してください。

電池の最大の充電容量を確保するために、5 回目までの充電は、放電後にフル充電してください。

8. 当該機器は、PC ネットカメラとして活用できます。

そして、電源スイッチを OFF (下側) にして、Play/Pause ボタンを押しながら、機器を PC と連結してください。

後は、PC は自動的に PC カメラとしての当該機器を探します。

9. 日時の設定

最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

【手順】

①メモ帳等のテキスト編集ソフトでテキストデータを作成します。



ファイル名： time.txt

フォーマット：YYYY-MM-DD[半角スペース]HH:MM:SS の形式で書込み

(例) 2015-10-08 20:45:00

②PC と接続し、作成したテキストファイル(time.txt)をリムーバブルディスク(本商品)のルートディレクトリにコピーします。

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動Power OFFした場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

注意点

- 当該機器は、防水加工はしていません。
- 光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。
- 長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
- 自分で機器の分解を行わないでください。