

キーレス型ピンホールカメラ 取扱説明書



【商品仕様】

外観サイズ：32mm×50mm×10mm

本体重量：18g 動画保存形式：AVI

電源：リチウムイオンバッテリー内蔵

参考満充電時 録画動作時間：約 45 分

参考充電時間：約 2 時間

録画用メディア：microSD 1GB～16GB （内蔵メモリはありません）

録画画素：720×480 30 フレーム/秒（場合により 20～30 範囲で上下）

写真画素：1280×1024

付属品：

充電用 USB ケーブル、

※⑥microSD カード挿入口の下部に隙間がありますので、誤って挿入しないようご注意ください。



操作説明

1. 電源のオン・オフ

電源ボタンを長押しすることで、電源がオンになります。(LED 一度フラッシュ後に点灯)

※電源オン時に microSD カードが挿入・認識されていませんか LED が点滅後に消灯します。

再度、電源ボタンを長押しすることで、電源がオフになります。

電源がオンのまま、放置しますと、自動的に電源がオフになります。

2. 動画録画

録画・撮影ボタンを長押しします。LED フラッシュ後消灯

撮影中は LED が消灯しています。


再度、録画・撮影ボタンを押すことで、撮影停止します。(LED 一度フラッシュ後に点灯)

録画中に電源を切りますと、録画ファイルは保存されない可能性がありますので、必ず、停止後電源をお切りください。

途中で、電力がなくなりますと、正常に録画保存が出来ない場合がございますので、ご注意ください。

3. 写真撮影

録画・撮影ボタンを押すことで、写真撮影されます。LED ランプ消灯後点灯

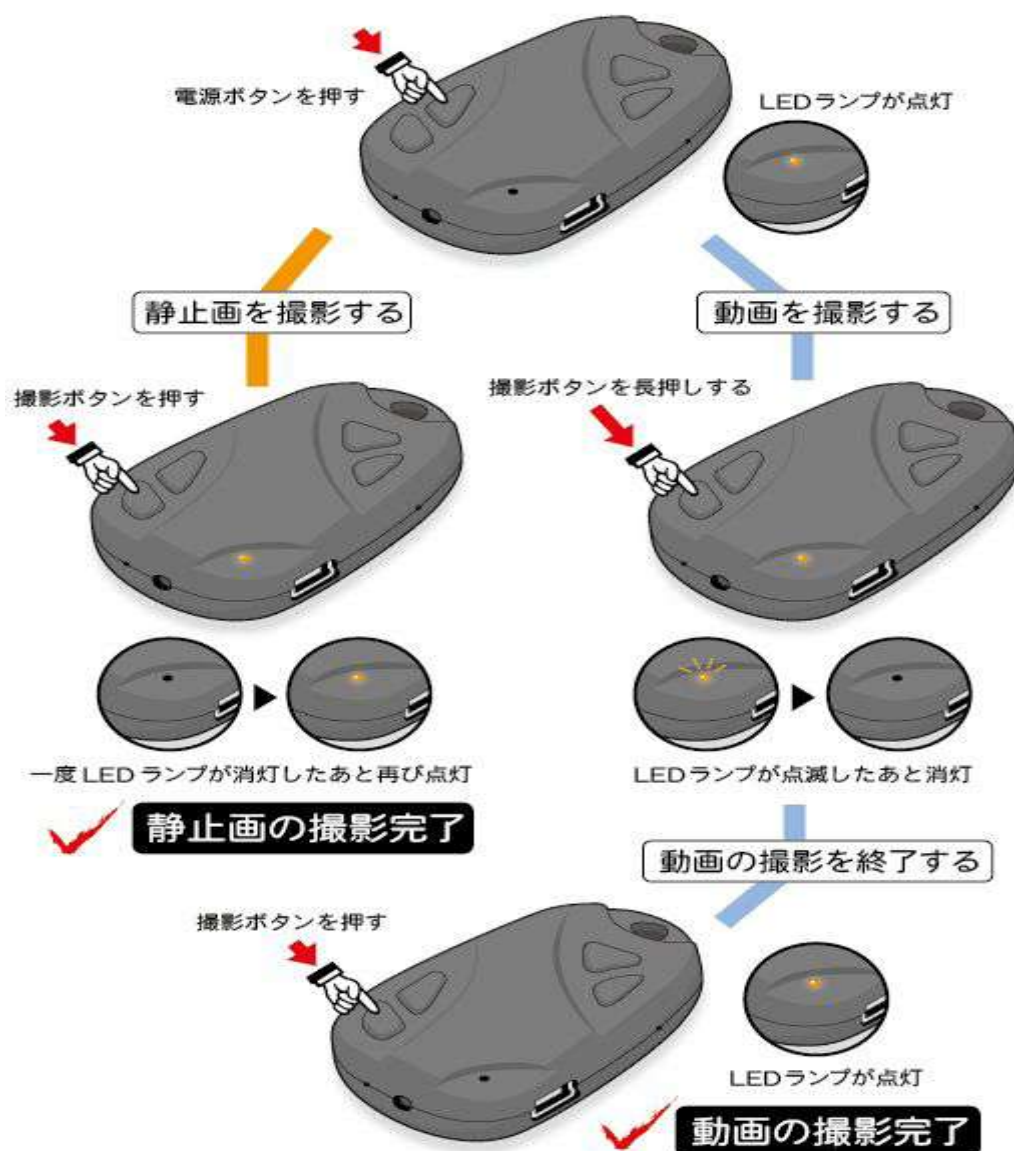

4. 再生

付属品の USB ケーブルで PC との連結で当該機器に対する充電もデータ編集もできます。

付属の USB ケーブルで PC と接続の際は、本商品の電源を切ってください。

PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合があります。

認識しない場合は、一度、ケーブルをはずして、電源をオフにした後に、再度接続してください。

(本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。)

・録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。

再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試ください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

・保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させていただきます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

5. 充電

充電は USB ケーブルでパソコンと連結して充電します。

充電中は、LED ランプが点滅します。

満充電になりますと LED が点灯します。

2 時間を目安に充電してください。(充電時間は、PC やアダプタにより異なります)

6. リセット

フリーズなど、反応しなくなった時は、リセットボタンを爪楊枝や針などの、先の細いもので軽く押してください。

7. 日時の設定

【手順 1】

①本体に microSD カードを挿入し、電源を入れますと、TAG.txt ファイルとデータ保存フォルダーが microSD カードに作成されます。

②一度、本体電源を切り、PC と接続します。本商品が認識されているリムーバブルディスクを開き、作成された TAG.txt ファイルを編集して、上書き保存します。

フォーマット：YYYY-MM-DD[半角スペース]HH:MM:SS の形式で書込み

(例) 2012-03-05 11:35:40

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

以上の手順で、変更できない場合は、手順②後、一度 PC から本体を切り離し、再接続して TAG.txt ファイルが変更されているか確認して下さい。TAG.txt ファイルが元のデータに戻っている場合は、下記の手順をお試しください。

【手順 2】

①上記手順 1 の②で編集した TAG.txt ファイルを、リムーバブルディスクから、一度 PC 上にコピーしてください。

②リムーバブルディスクと認識されている microSD カードをフォーマットしてください。

(録画データがある場合は、一緒に消去されますので、必要なファイルは PC へコピーして保存してください)

③TAG.txt ファイルを、PC からリムーバブルディスクへコピーして戻してください。

機器電力はなくなり、自動 Power OFF した場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

注意点：

- 当該機器は、防水加工はしておりません。
- 光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。
- 長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
- 自分で機器の分解を行わないでください。
- 当該機器は、最大 16GB 容量の MicroSD に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドの MicroSD に対応するのは保証しません。
- MicroSD 挿入口に空間がありますので、誤って挿入しないようご注意ください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。