

# HD キーレス型カメラ 取扱説明書



## 商品仕様

動画保存形式：AVI (5 分ごとにファイル分割)

静止画保存形式：JPG

録音保存形式：WAV

録画画素：1980×1080 最大 30 フレーム/秒（場合により 20～30 範囲で上下）

写真画素：4032×3024


サポートシステム：Windows Me/2000/XP/VISTA/7/8

録画用メディア：MicroSD 1GB～32GB



### 1. ボタン説明

1, 電源・操作ボタン 2, モードボタン 3, ナイトモードボタン 4, レンズ 5, ナイトライト 6, カバー取り付け口  
7, microSD カード挿入口 8, USB 端子 9, ストラップホール 10, LED ランプ

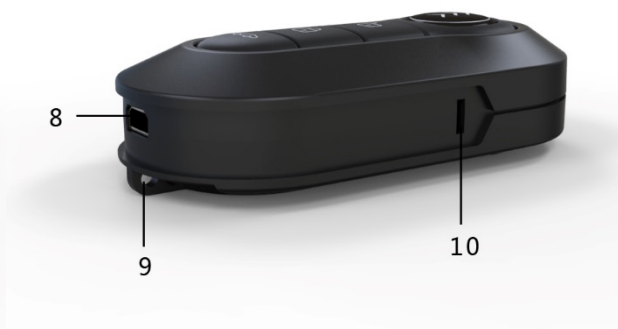

## 操作説明(カメラ編)

LED ランプはカバーをしていますと見えませんので、バイプを合図にしてください。

### 1. 電源

**電源・操作ボタン**を長押しすると赤 LED が点灯し、カメラ電源オンになります。

電源オン時に**電源・操作ボタン**を長押しすると電源がオフになります。

1 分間操作の無い場合、オートパワーオフとなります。

※赤 LED 点灯青 LED フラッシュ…メモリーエラー(容量不足か認識していない。)

※赤 LED フラッシュ…電力不足

### 2. 録画・写真・録音

**モードボタン**で録画・写真・録音などモードの切り替えします。

**録画モード**(赤 LED 点灯)…**電源・操作ボタン**押しと録画開始(赤 LED 点滅に変化)されます。再度押しと録画停止します。

**写真モード**(青 LED 点灯)…**電源・操作ボタン**押しと写真撮影(青 LED 点滅)されます。

**録音モード**(赤青 LED 点灯)…**電源・操作ボタン**押しと録音開始(赤 LED 点滅に変化)されます。再度押しと録音停止します。

**動体検知モード**(赤 LED 点滅・青 LED 点灯) …動きを検知すると録画開始されます。(赤青交互に点灯)

**ナイトモードボタン**押しとナイトモードに切り替えされます。(黄 LED が点灯)

AV ケーブルでテレビやモニターに接続することで、画面を見ながら操作することができます。

### 3. 再生

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。

パソコンに外部ディスク(リムーバブルディスク)として認識されます。

本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。

USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。

録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試ください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

### 4. リセット

本体がフリーズした時は、**モードボタン**を押しながら、**電源・操作ボタン**を押してください。

### 5. 充電

充電は AC アダプタか、PC と USB 連結して充電します。

3 時間を目安に充電してください。

※完全に電力がなくなった後に充電しますと、システムが不安定のため、フリーズすることがあります。

その際は、一度ケーブルを抜き、リセットしてから再度充電してください。

## 6. 日時の設定

本製品にはタイムスタンプ機能があります。

最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

### 【手順】

①メモ帳等のテキスト編集ソフトでテキストデータを作成します。

ファイル名： **TIMERSET.TXT**

フォーマット：YYYYMMDDHHMMSS の形式で書込み

(記載例)

1:20130908142432 Y (2013 年 09 月 08 日 14 時 24 分 32 秒 時刻表示ありの場合)

2:20130908142432 N (2013 年 09 月 08 日 14 時 24 分 32 秒 時刻表示なしの場合)

②PC と接続し、作成したテキストファイル(TIMERSET.TXT)をリムーバブルディスク(本商品)のルートディレクトリにコピーします。

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動Power OFFした場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

## 7. WEB カメラ

当該機器は、PC ネットカメラとして活用できます。

ダウンロードしたファイルは ZIP 形式で圧縮されていますので、解凍してください。

解凍された PC カメラドライバソフト(STK03N.exe)をインストールしてください。

機器のモードボタンを長押ししながら、PC と連結してください。

## 注意点

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。

■当該機器は、最大32GB容量のMicroSD(クラス6以上)に対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドのMicroSDに対応するのは保証しません。

■本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。

■お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。