

スポーツカメラ 1080P 取扱説明書



各部名称





商品仕様

サイズ：29.8×59.2×41mm 58g(バッテリー装着時)

動画保存形式：AVI

静止画保存形式：JPG

録画画素：1080P (1920×1080) / 1080P (1440×1080) / 720P (1280×720) / WVGA (848×480) / VGA (640×480)

写真画素：12M: (4032×3024) / 10M: (3648×2736) / 8M: (3264×2448) / 5M: (2592×1944) / 3M: (2048×1536) / 2M: (1920×1080) / 1.3M: (1280×960) / VGA: (640×480)

記録媒体：microSD 最大対応メモリー32GB まで

液晶ディスプレイ (LCD)：1.5LTPS


バッテリー容量：900mAh

ご使用の前に

液晶画面に保護フィルムが貼ってあります。気になる方は、動作確認後に剥がしてください。

※保護フィルムが剥がしてありますと、保証が受けられなくなりますので必ず動作確認してからにしてください。

アタッチメント取付け例

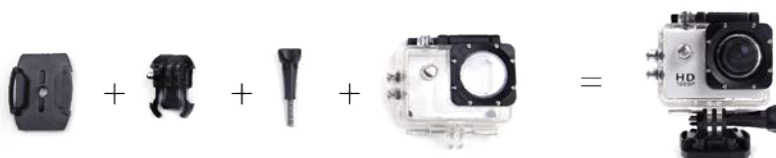

操作説明

1. 各種設定

最初に各項目の設定を行います。

① **POWER・MODE ボタン**を長押し電源を入れます。（バッテリーが内蔵されていますので、外部電源がなくても起動します。起動しない場合は、内蔵バッテリーの充電不足ですので、5. 充電項目を参照の上、充電を行なってください。）

② **POWER・MODE ボタン**を押し、モードの切り替えします。

撮影モード→写真モード→再生モード→設定モード(撮影→写真→再生→設定)→撮影モードの順で切り替わりますので、最初に「設定モード」の「Language」で「日本語」に設定し、その後各項目の設定をしてください。

設定モードでは、カーソルを **UP ボタン・DOWN ボタン**で項目を移動させて、変更する項目で、**OK ボタン**を押します。

カーソルを **UP ボタン・DOWN ボタン**で移動させて、お好みの設定に合わせ、**OK ボタン**を押し決定します。

2. 録画・撮影

「撮影モード」にし、**OK ボタン**を押しますと、録画開始されます。

もう一度 **OK ボタン**を押しますと、停止します。

「写真モード」にして、**OK ボタン**を押しますと写真撮影されます。

3. 再生

「再生モード」を選択して、**UP ボタン・DOWN ボタン**で再生ファイルを移動させます。

OK ボタンを押しますと再生開始します。

④ 再生中に **OK ボタン**を押すと一時停止し、再び **OK ボタン**を押すと再生開始します。

4. PC 編集

① **POWER ボタン**を押し電源を入れます。

② 電源が入っている状態で、付属品の USB ケーブルで本製品とパソコンを接続します。

③ マスストレージを選択して、**OK ボタン**を押します。

④ PC に外部ディスク(リムーバブルディスク)として認識されます。

⑤ PC によっては、認識するまでに時間がかかる場合があります。認識しない場合は、一度、ケーブルをはずして、再度接続してください。USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。

⑥ 録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

⑦ 保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。（本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります）

5. 充電

手順

① 本体電源をオフにして、USB ケーブルで AC アダプタやパソコンなどの外部電源供給機器と接続します。

② 電池アイコンが表示され、充電が開始されます。

※1000mA で 3 時間・を 500mA で 6 時間目安に充電してください。

6. PC カメラ

- ① **POWER ボタン**を押し電源を入れます。
- ② 電源が入っている状態で、付属品の USB ケーブルで本製品とパソコンを接続します。
- ③ PC カメラを選択して、**OK ボタン**を押します。

注意点

- 長時間連続動作時、電池に熱をもちます。
- 自分で機器の分解を行わないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。
- お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。