

USB メモリースティック型カメラ 取扱説明書



商品仕様

動画保存形式：AVI (30 分ごとにファイル分割)

静止画保存形式：JPG


録音保存形式：WAV

録画画素：720×480 最大 30 フレーム/秒（場合により 20～30 範囲で上下）

写真画素：1280×1024

サポートシステム：Windows Me/2000/XP/VISTA/7/8/10

録画用メディア：MicroSD 1GB～16GB

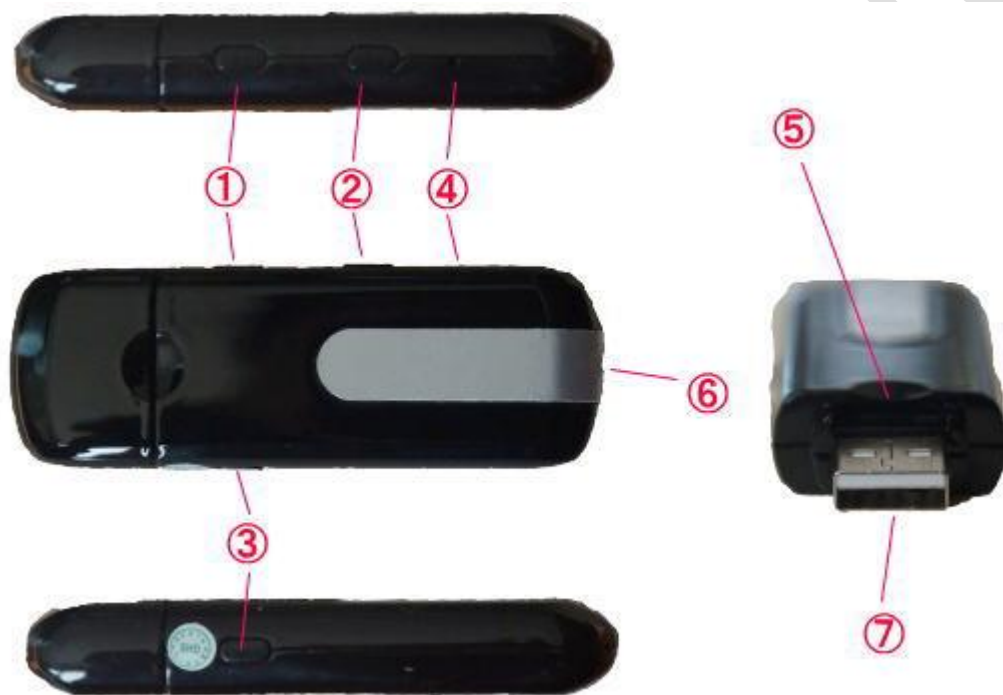

1. ボタン説明

1, 電源・操作ボタン 2, 録画・撮影ボタン 3, 動体検知モードボタン 4, LED ランプ 5, microSD カード挿入口
6, レンズ 7, USB 端子

操作説明

1. 電源

電源・操作ボタンを長押しすると赤 LED が点灯し、カメラ電源オン(バイブ長・赤 LED 点灯)になり、待機状態となります。

待機状態時に**電源・操作ボタン**を長押しすると電源がオフ(バイブ長・赤 LED 点滅後消灯)になります。

1 分間操作の無い場合、オートパワーオフとなります。

※赤 LED 点灯青 LED フラッシュ…メモリーエラー(容量不足か認識していない。)

※赤 LED フラッシュ…電力不足

2. 録画・写真・録音

待機状態中に、次のボタン操作を行うことにより、録画・撮影・録音の操作が行えます。

録画…録画・撮影ボタン長押しと録画開始(バイブ 2 回・赤 LED 点滅後消灯)されます。

録画中に**録画・撮影ボタン**押しと録画停止(バイブ 1 回・赤 LED 点灯)し、待機状態となります。

録画中に**電源・操作ボタン**押しことで、赤 LED 点滅すれば、録画中のサインです。

※録画時にフォルダー内の動画ファイルが消去され上書きされます。

必要な録画ファイルは PC にコピーして保存してください。

※録画時間が短い(1 分未満)場合、録画データが乱れることがあります。

写真…録画・撮影ボタン押しと写真撮影(バイブ 1 回・青 LED 一度点滅)されます。

録音…電源・操作ボタン押しと録音開始(バイブ 1 回・青 LED 点滅後消灯)されます。

録音中に**電源・操作ボタン**を押すと録音停止(バイブ 1 回・青 LED 点灯後赤に変化)します。

動体検知モードボタンを押す(バイブ 3 回・赤青 LED 点滅後消灯)…動きを検知すると録画開始されます。

3. 再生

付属の USB ケーブルでパソコンと接続します。

パソコンに外部ディスク(リムーバブルディスク)として認識されます。

本体電力が少ない場合は、動作不安定となり、PC に認識されない場合がございます。

USB ハブをご使用の場合は、正常に認識しないことがあります。

録画されてデータは AVI ファイルとして記録されるため、Windows 付属のメディアプレーヤーで再生可能です。再生できない場合は、下記無料マルチプレーヤーをお試しください。

GOM Player

<http://www.gomplayer.jp/>

保存されたデータは、一度 PC に録画データファイルをコピーした後に、再生や編集することをご推奨させて頂きます。(本機と PC を直接接続して再生する場合は、転送速度の関係でノイズが発生することがあります)

4. リセット

本体がフリーズした時は、**モードボタン**を押しながら、**電源・操作ボタン**を押してください。

5. 充電

充電は AC アダプタか、PC と USB 連結して充電します。

充電中は青 LED が点滅します。(充電完了しますと LED が消灯します)

※必ずフル充電してください。少量の電力ではシステムが起動しない仕様になっています。

6. 日時の設定

本製品にはタイムスタンプ機能があります。

最初に以下の手順で時間の設定を行ってください。

【手順】

① メモ帳等のテキスト編集ソフトでテキストデータを作成します。

ファイル名 : `time.TXT`

フォーマット : YYYY/MM/DD HH:MM:SS の形式で書込み

(記載例)

`2015/05/01 23:59:59` (2015 年 05 月 01 日 23 時 59 分 59 秒の場合)

②PC と接続し、作成したテキストファイル(TAG.TXT)をリムーバブルディスク(本商品)のルートディレクトリにコピーします。

③次回録画時に、電源を入れると、自動的にテキストファイルを読み込み時刻が変更されます。

※機器電力はなくなり、自動Power OFFした場合は表示時間が乱れることがあります。

この際は、再度時間の設定を行ってください。

7. WEB カメラ

当該機器は、PC ネットカメラとして活用できます。

ダウンロードしたファイルは ZIP 形式で圧縮されていますので、解凍してください。

解凍された PC カメラドライバーソフト(STK03N.exe)をインストールしてください。

機器のモードボタンを長押ししながら、PC と連結してください。

注意点

■光照不足の場所では、録画効果が影響される可能性があります。

■長時間連続動作時、電池に熱をもちます。

■自分で機器の分解を行わないでください。

■当該機器は、最大32GB容量のMicroSDに対応します。ただし、相性もありますので、どのブランドのMicroSDに対応するのは保証しません。

■本製品を高温・多湿となる場所、強い磁気・電波の発生する場所でのご使用は、控えてください。

■お手入れの際は、ベンジンやシンナーなど、揮発性有機溶剤が含まれているものは、使用しないでください。