

●時雨 組立説明書

はじめに

- ・組立前にパーツリストを確認し、過不足がないか確認をお願いします
- ・過不足があった場合、購入イベントより一か月以内にLa不細工デリ子までご連絡をお願いします (labpsychdelico@yahoo.co.jp)
- ・パーツに付着している離型剤を中性洗剤や市販の離型剤落とし（レジンウォッシュなど）で落して下さい
- ・接着には瞬間接着剤、またはエポキシ接着剤を使用して下さい
- ・成型の都合上、バリやゲートがあるパーツがあります。組立の際は削りすぎに注意して除去して下さい
- ・関節パーツの組込みは2.9mm(3mm)、1.9mm(2mm)のドリルを使用して下さい。3mm、2mmでも組立できますが、関節パーツのはまりが緩くなります

キット以外に組立に必要な市販パーツ

●ウェーブ

BJ-05（肩・股関節に使用します） ×2

BJ-04（脚部臓装に使用します） ×1

BJ-04ブラサゴ（脚部臓装に使用します） ×1

●イエローサブマリン

関節技球体ジョイントミニ ピュアホワイト（肩に使用します。ランナーパーツを股関節に使用します） ×1

関節技 球体ジョイントスリム ダークグレイ（足首に使用します） ×1



関節技 球体ジョイントスリム ライトフレッシュ（首・膝に使用します） ×1

関節技 球体ジョイントスリム ピュアホワイト（膝に使用します） ×1

アルミ線（1.5mm、2mm）：臓装の組立に使用します

ビニールテープ、紐等（臓装肩ベルト用）

●パーツリスト（44パーツ ※版權刻印パーツ除）

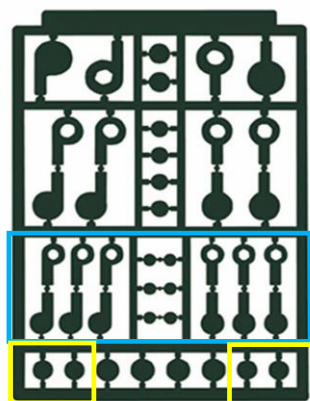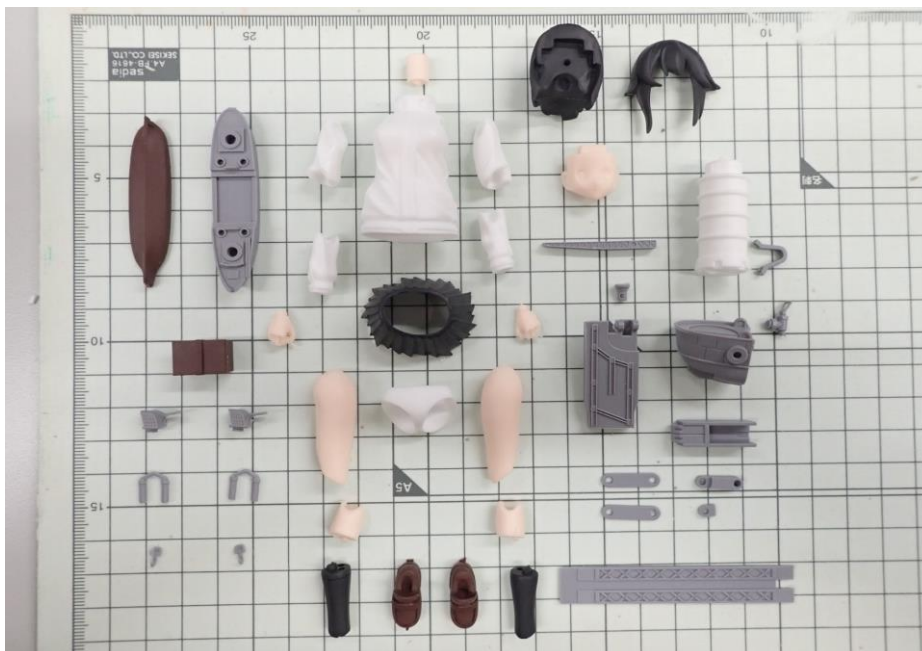


肩の接続のジョイントミニはこの部分の関節を使います

おさげの接続にはジョイントミニのこの部分を使用します

ジョイントスリムはこの部分の関節パーツを使用します

ボールはこの部分の5mmボールを使って下さい

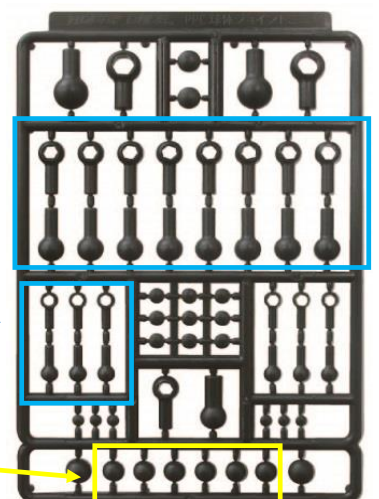

●頭部の組立



スリムジョイント（ライトフレッシュ）を図のように組み立てます×3（2つは脚部で使用します）



2.9mmドリルで開口します
※貫通注意！

1.9ドリルで開口します ※貫通注意！



スリムジョイントを
画像のように曲げて
後頭部パーツに組み込みます



スリムジョイント（ライトフレッシュ）を
差し込みます



顔パーツをつけます



前髪パーツをつけます

●胴体の組立

関節パーツの加工：X（×2）

ジョイントミニの6mmボール（軸径3mm）両端を2mm程度残すよう切断します
（画像はダークグレイですが、ピュアホワイトの関節を使用して下さい）



ジョイントスリム同封の5mmボールを
差し込みます（ダークグレイ）

ボールが密着するように調整して下さい

関節パーツの加工：Y（×2）



BJ-05のCの軸をを黄色線で切り取ります

軸を完全に切り取ります

軸を2mm程度残して切り取ります

↑完成状態

軸を0.5mm程度残して切り取ります

関節パーツの加工：Z（×2）



軸を完全に切り取ります

軸を完全に切り取ります

↑完成状態

軸を2mm程度残して切り取ります

股関節の組立



ジョイントミニのランナー部分を使用して加工します
黄色線で切り取り、ジョイントスリムに同封の5mmボールを
接続します（5mmボールは何色でも良いです）

↑完成状態

関節パーツの加工：S（×1）




軸を完全に切り取ります

軸を完全に切り取ります

↑完成状態

軸を1mm程度残して切り取ります

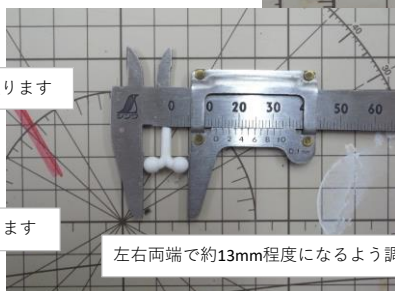

左右両端で約13mm程度になるよう調整します


上下で約15mm程度になるよう調整します





加工した「Y」を肩部にはめ込みます

首パーツを胴体に接着します

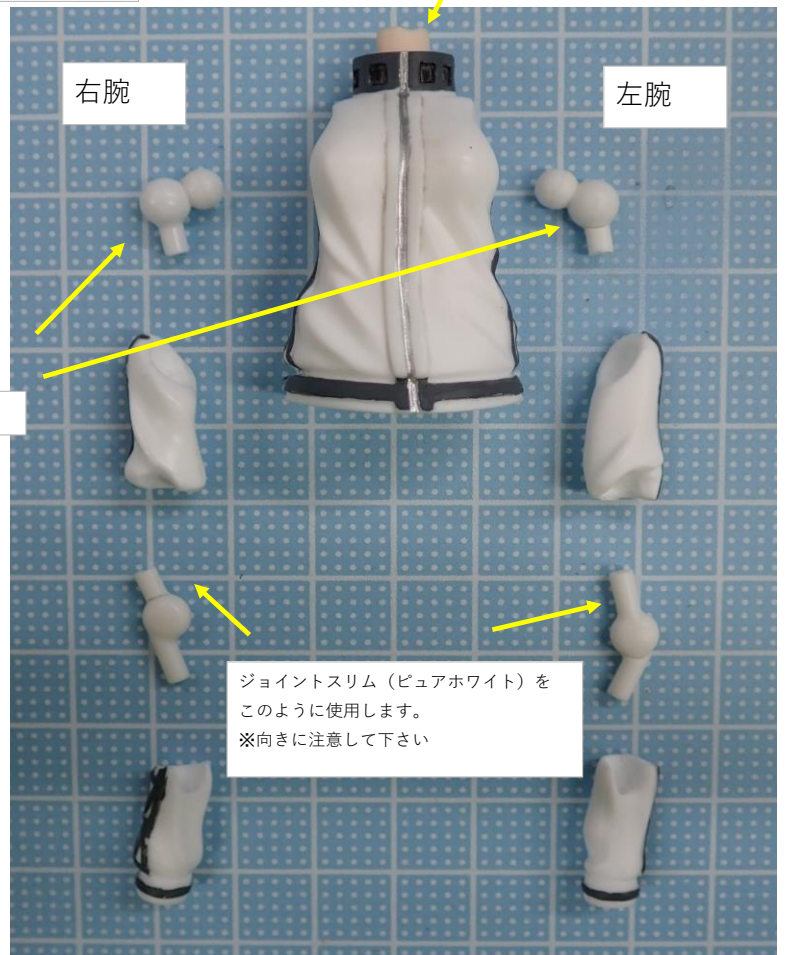

右腕

左腕

ジョイントスリム（ビュアホワイト）をこのように使用します。
※向きに注意して下さい



「X」で加工した関節パーツを使用します

正しく組み立てると上画像のようになります
関節パーツの組み込み時には2.9mmのドリルで下穴を開けておいて下さい




加工した「Z」を胴体下の穴にはめ込みます



股関節パーツと「Z」を組み合わせ使用します

接着します


斜めに2.9mm（3mm）ドリルで下穴を開けます
※貫通注意 ※左右共通

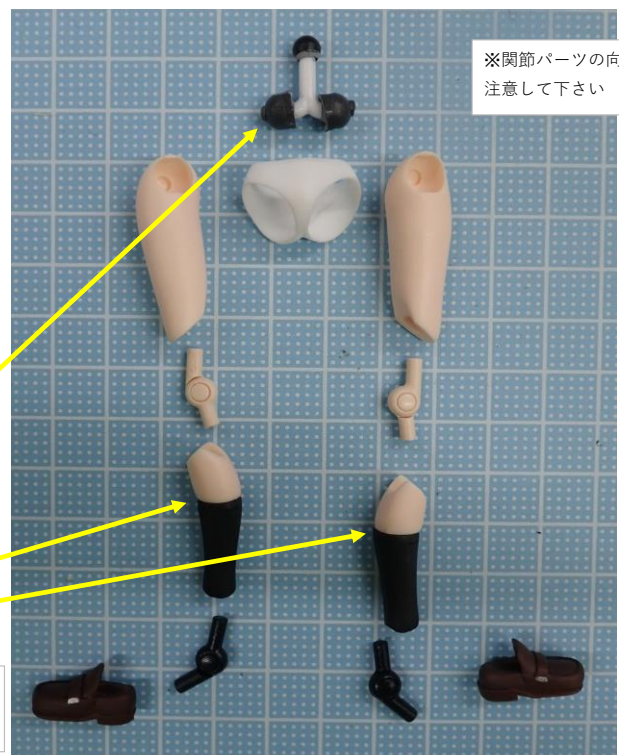


※関節パーツの向きに注意して下さい



スカート部分を組み込んで上半身と下半身を合体させます

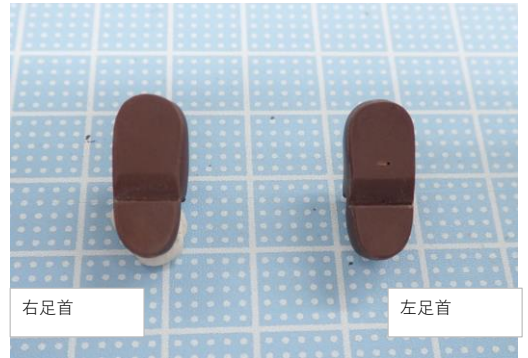


● 艦装の組立

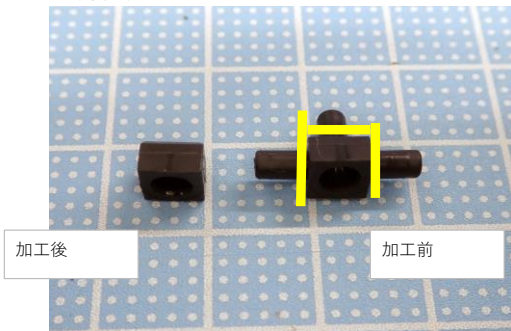

BJ04のBパーツを上図のように加工します
※ピンを黄線で全てカットします



各パーツを接着します

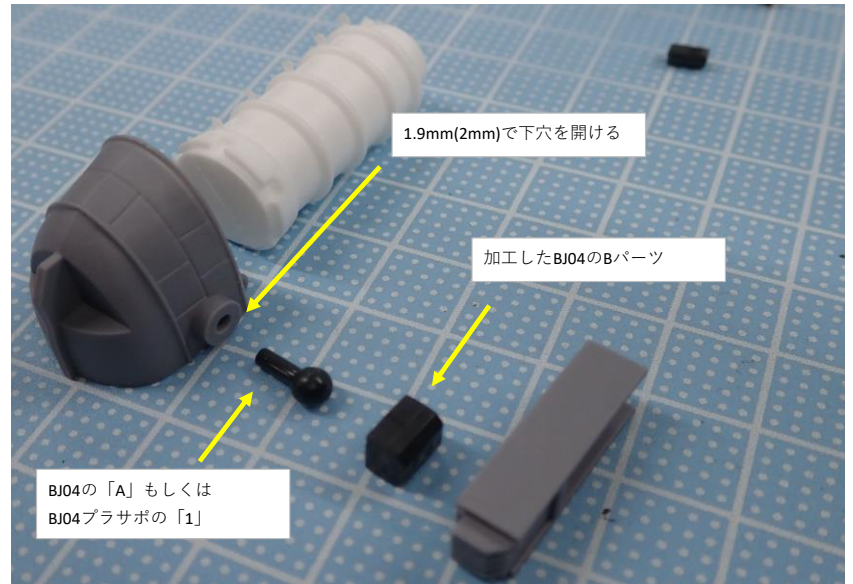

上画像のように接着します

艦装アームの組立

1.5mmのアルミ線で
固定します

1.5mmのアルミ線を
通します

2mmのアルミ線を
通してから接着します

黄色線で2mmアルミ線を通します（通しにくい場合は1.9mmのピンバイスで穴を調整して下さい）

加工したBJ04のBパーツ

各パーツを接着します

船底パーツを接着します
※向きに注意して下さい

砲塔を取り付けます
もしくは接着して下さい




艦装のベルトは市販のビニールテープや紐等をフックパーツに接着し自作して下さい
 ※画像は市販の黒ビニールテープの糊面をジッポーオイルでふき取り（除去し）使用しています
 ※画像はベルト部分で3mm幅、約70mm、長さ80mm程度です

フックパーツに自作したベルトを接着し、艦装に接続します

●デカールの貼り方

デカールを貼る前に白目を予め塗装します

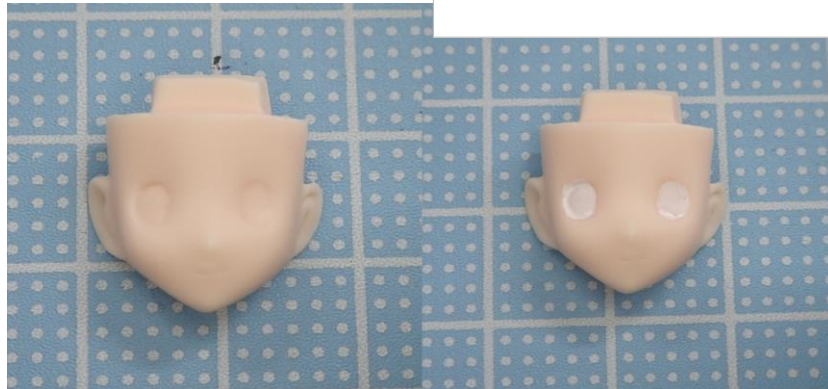


貼り位置見本




デカールは左の画像のように
 切り出して下さい
 （余白は少ない方がいいです）

艦装接続用の穴を2.9mm
 （3mm）で開口します

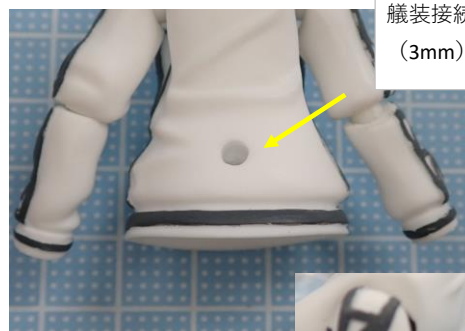

手首パーツを接続します

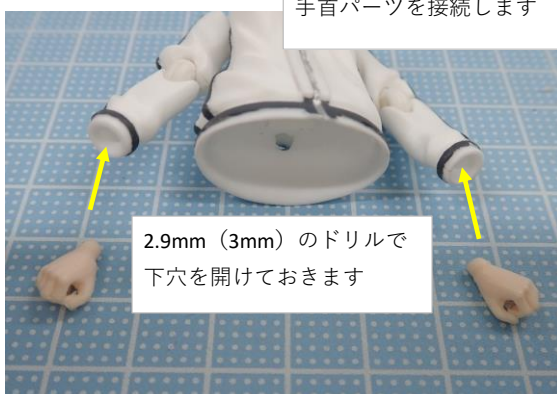

2.9mm（3mm）のドリルで
 下穴を開けておきます

ジョイントスリム（ダークグ
 レイ）で艦装と接続します



